


## T2 TODELT TREKK

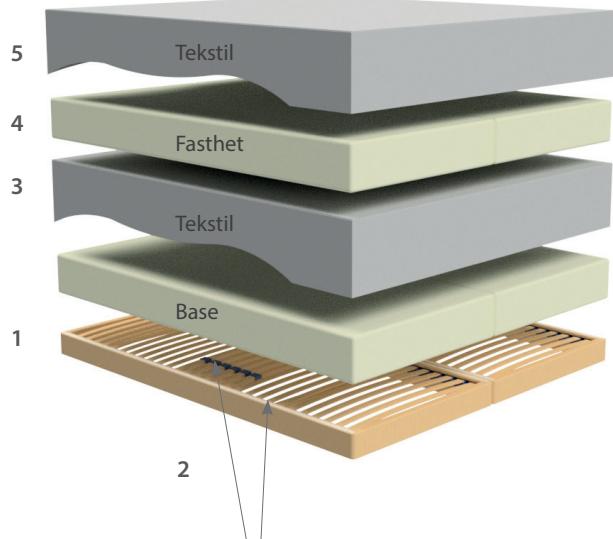

### NO/DK

- Monter ben/sokkel på trerammen.
- Juster sengen for å finne den fastheten som passer nettopp deg. Du kan også justere sengen i ettertid.  
**OBS!** Ikke alle senger leveres med justerbar fasthet.
- Plasser de to innleggene merket BASE på trerammene.  
**VIKTIG! BASE-innleggene skal ligge nederst. Innlegg(ene) merket med fasthet legges øverst.**
- Trekk tekstilet over innleggene (BASE) og trerammene og fest/hæft borrelåsen/velcro under trerammen.
  - Dra/placerer tekstilelet halvveis ned rundt alle fire hjørnene, og trekker deretter tekstilelet helt ned.
  - Brett/fold forsiktig inn tekstilelet for å feste/hæfte borrelåsen/velcro på trekket til den under trerammene.
- Legg det neste tekstiltrekket på den ferdigmonterte rammen og plasser de to innleggene merket med fasthet inni.



Du kan justere skyverne i den posisjon som passer for deg. Bildet viser innstillingen fra fabrikken. You can adjust the sliders in the position that suits you. The picture shows the factory settings.



#### Fastere hoftesone

Flytt skyverne ut mot kanten. Sengen blir fastere og hoften heves.

#### Firmer hip zone

Place the sliders towards the edges. The bed gets firmer and your hip will be placed further up.



#### Mykere/blødere hoftesone

Flytt skyverne inn mot midten. Sengen blir mykere og hoften synker lenger ned.

#### Softer hip zone

Place the sliders towards the middle. The bed gets softer and your hip will sink further down.

### S

- Montera ben/sockel på träramen.
- Justera sängens höftzon så att fastheten passar dig. Du kan också justera sängen senare.  
**OBS!** Alla modeller levereras inte med justerbar höftzon.
- Lägg kassetterna märkta med BASE på träramen.  
**VIKTIG! Det är 2 st kassetter märkta med BASE pocket och dessa ska ligga nederst på träramen. Kassetten/kassetterna som är märkt med fasthet ska ligga över base pocket kassettarna.**
- Dra över madrasstyget och sätt fast det med kardborrebanden underträramen.
- Lägg madrasstyget på den färdigmonterade ramen och lägg i kassetterna märkta med fasthet.


#### TIPS PUNKT 4/TIP POINT 4.

For å oppnå det fineste resultatet anbefales det å bare brette/folde den påsydde borrelåsen/ velcro forsiktig under sengen, og ikke trekke for hardt i tekstilet/ To achieve the best result, it is recommended to carefully fold the textile cover under the bed, and not to pull hard on the textile.

### E

- Assemble the base / bed legs to the bed frames.
- Adjust the firmness of the hip zone. This can also be done later.  
**NOTE!** The adjustable hip zone is not available on all models.
- Place the mattresses marked with BASE on the wooden frames.  
**NOTE! The BASE mattresses should be placed. The mattresses marked with firmness should be placed inside the textile cover.**
- Put the mattress cover over the mattresses and wooden frames and fasten the Velcro underneath the frame.
- Place the next textile cover on top of the finished bed frames and place the mattresses marked with firmness inside.

## T3 TREDELT TREKK

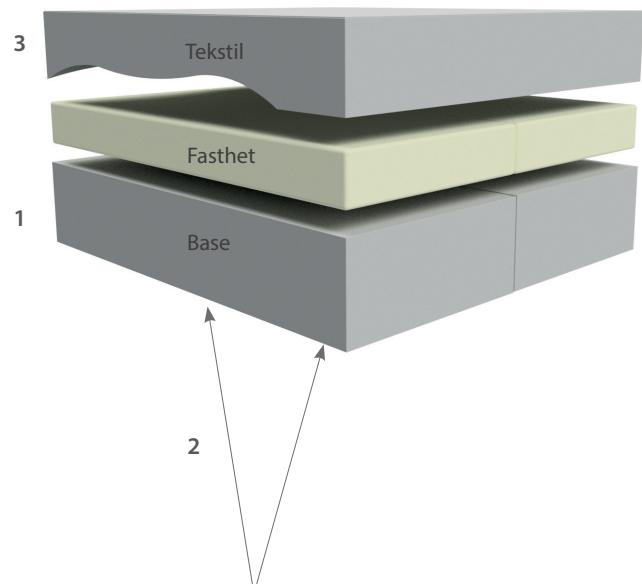

## NO/DK

- Monter på ben/sokkel på BASE benkene/boxene.
- Justerer sengen for å finne den fastheten som passer nettopp deg. Du kan også justere sengen i ettermiddag.  
**OBS!** Ikke alle senger leveres med justerbar fasthet.
- Legg trekket på den ferdig monterte rammen/boxe og plasser øverste innlegg(ene) merket med fasthet inni.


### FORSKJØVET/FORSKUDT INNLEGG PÅ TRERAMME

Madrasskjernen i benken/boxen kan i visse tilfeller forskyve seg litt under transport.

- Løsne trekket (dette er festet med borrelås/velcro på undersiden av trerammen).
- Juster så den løse madrasskjernen på plass slik at den igjen følger trerammen.




Du kan justere skyverne i den posisjon som passer for deg. Bildet viser innstillingen fra fabrikken. You can adjust the sliders in the position that suits you. The picture shows the factory settings.

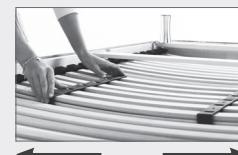

**Fastere hoftesone**  
Flytt skyverne ut mot kanten. Sengen blir fastere og hoften heves.

**Firmer hip zone**  
Place the sliders towards the edges. The bed gets firmer and your hip will be placed further up.

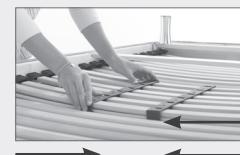

**Mykere/blødere hoftesone**  
Flytt skyverne inn mot midten. Sengen blir mykere og hoften synker lenger ned.

**Softer hip zone**  
Place the sliders towards the middle. The bed gets softer and your hip will sink further down.

## S

- Montera ben/sockel på träramen (märkt med BASE).
- Justera sängens höftzon så att fastheten passar dig. Du kan också justera sängen senare.  
**OBS!** Alla modeller levereras inte med justerbar höftzon.
- Lägg madrasstyget på kontinentalbottnarna och stoppa i de vändbara kassetterna/kassetten som är märkta med en fasthet. Justera kassetterna i kontinentalbottnarna så dom ligger rakt med träramen.  
Bottenramens kassetter kan flytta sig något under transporten.
  - Lossna på tyget (kardborreband på undersidan av träramen).
  - Justera den lösa kassetten så att den följer bottenramens kant.

## E

- Assemble the base/legs to the bed frames (marked with BASE).
- Adjust the firmness of the hip zone. This can also be made later.  
**NOTE!** The adjustable hip zone is not available on all models.
- Put the mattress cover on top of the bed frames and put the mattresses, marked with firmness, inside.

### DISPLACED INSERT ON WOODEN FRAME

The mattresses in the frame can slightly be moved during transport.

- Loosen the cover (Velcro straps underneath the frame).
- Adjust the mattress to follow the edge of the frame.